



ROZMERY VARNEJ DOSKY (mm)

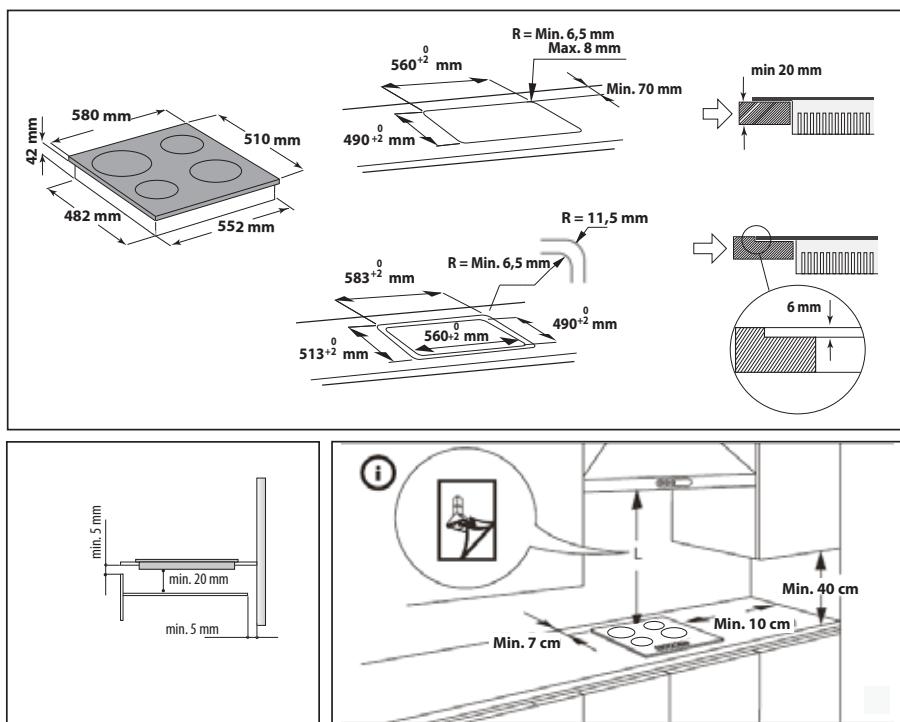

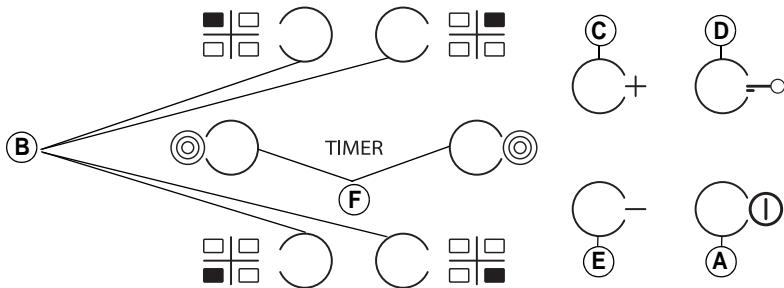

A	Zap./vyp.	D	Blokovanie tlačidiel
B	Oblasť varenia a výber časovača	F	Aktivácia/deaktivácia multizóny (ak je vo výbave)
C-E	Zvyšovanie a znižovanie úrovne ohrevu	E	

Pred prvým spustením vykonáva ovládaci panel test funkcionality (asi 1 sekundu), po ktorom sa automaticky prepne na funkciu „Zamknutie“.

Podržaním tlačidla „D“ funkciu vypnete – začujete zvukový signál a príslušná kontrolka led zhasne.

POZNÁMKA: V prípade resetu spomínaný postup zopakujte.

Varnú dosku zapnite podržaním tlačidla „A“ na približne 2 sekundy. Na displejoch 4 varných zón sa zobrazí „0“. V rámci bezpečnostných opatrení sa varná doska automaticky vypne v prípade, ak do 20 sekúnd neaktivujete žiadnu z varných zón.

Slačte jedno z tlačidiel „B“ varnej zóny, ktorú chcete použiť.

(I) Pomocou tlačidiel „E“ alebo „C“ zvolte požadovanú úroveň ohrevu. Ostatné voliteľné nastavenia varenia sú v rozmedzí od 1 do 9. Všetky nastavenia zrušte súčasným stlačením tlačidiel +/-.

Slačením tlačidla „+“ po dosiahnutí úrovne 9 aktivujete funkciu rýchleho varu „Booster“ a na displeji sa zobrazí písmeno „A“.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Ovládanie sa po 10 sekundách po nastavení úrovne ohrevu deaktivuje. Na zmenu úrovne ohrevu najprv znova stlačte tlačidlo „B“, potom pomocou tlačidiel „E“ alebo „C“ zmeňte nastavenie.

VIACERÉ ZÓNY (ak je k diskpozícii): Po zvolení vybranej zóny a nastavení úrovne ohrevu (podľa predchádzajúcej časti) stlačte tlačidlo „F“, nad tlačidlom sa rozsvieti kontrolka signalizujúca aktivovanú ďalšiu zónu. Funkcia viacerých zón sa dá využiť len v prípade, že:

- (O) 1) Je varná oblasť vybavená viacerými zónami,
- 2) je úroveň ohrevu vyššia než 0;

Funkciu viacerých zón vypnete stlačením tlačidla „B“ zvolenej zóny a následným opäťovným stlačením tlačidla „F“.

Na nastavenie funkcie časovača vyberte zónu varenia a úroveň ohrevu. Potom znova stlačte tlačidlo zóny varenia.

Na displeji varnej zóny s nastaveným časovačom sa zobrazí svetielkujúci bod.

TIMER Na 2 displejoch bliká znak „00“. Stlačením tlačidiel „C“ alebo „E“ nastavíte časovač v rozmedzí od 1 do 99. **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Po 10 sekundách sa na displeji časovača zobrazí nastavenie úrovne ohrevu ostatných varných zón.

Zostávajúci čas varenia zobrazíte dvojnásobným stlačením tlačidla zóny s nastaveným časovačom.

Funkciu **ZAMKNUTIE** zapnite podržaním tlačidla „D“ do chvíle, kým sa nad tlačidlom funkcie nerozsvieti bod.

(O) Funkcia Zamknutie uzamkne všetky funkcie varnej dosky, okrem tlačidla Zap./Vyp., „A“. Funkcia zostane aktívna aj po vypnutí a opäťovnom zapnutí varnej dosky. Funkciu môžete vypnúť stlačením tlačidla „D“ do chvíle, kým rozsvietený bod nad tlačidlom funkcie nezhasne.

KONTROLKA ZVÝŠKOVÉHO TEPLA

H Po vypnutí varnej zóny ostane rozsvietená kontrolka zvýškového tepla „H“, príp. sa striedavo rozsvieti spolu s „0“, až kým teplota varnej dosky neklesne pod bezpečnú úroveň.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Bezpečnostné prvky varnej dosky zahŕňajú funkciu automatického vypnutia. V prípade dlhého použitia rovnakého nastavenia úrovne ohrevu sa zapne automatické vypnutie varnej zóny (napr. varná zóna sa vypne po hodine varenia pri maximálnej úrovni ohrevu).

DÁVAJTE POZOR: Aby ste predišli poškodeniu sklokeramického povrchu, nepoužívajte:

- hrnce, ktorých spodok nie je úplne rovný,
- kovové hrnce so smaltovaným spodkom.

Akékoľvek estetické nedostatky (škrabance, škvryny na povrchu a pod.) sa musia nahlásiť pred inštaláciou.