



Tesnenie okien pre mobilné klimatizácie

---

10028604

**KLARSTEIN**

## Vážení zákazník,

blahoželáme Vám k zakúpeniu izolačného okenného tesnenia Klarstein. Prečítajte si, prosím, pozorne tieto pokyny a dbajte na nasledujúci návod na inštaláciu, aby ste zabezpečili správne fungovanie tesnenia.

# Návod na inštaláciu okenného tesnenia

1. Najprv si označte stred (M) okenného tesnenia. (obr. 1)





2. Vezmite rám a okenné krídlo a označte stred na oboch. Na obrázku 2 je znázornené otvorené okno (bočný pohľad), na obrázku 3 vyklopené okno a na obrázku 4 otvorenej strešnej okno.

3. Umiestnite suchý zips na prednú alebo vnútornú časť okenného krídla na mieste, kde je pripevnená okenná kľučka.

4. Upevnite stranu A a následne stranu B, začnite v strede a pokračujte smerom do strán. Pri upevňovaní sa uistite, že bod A sa nachádza presne oproti bodu B.

5. Dávajte si pozor na to, aby sa pri zatváraní okna tesnenie nezaseklo medzi okenným krídlom a rámom.

6. Otvorte zips najlepšie na miestach označených S a pripevnite vzduchovú hadicu

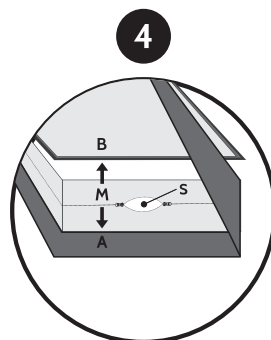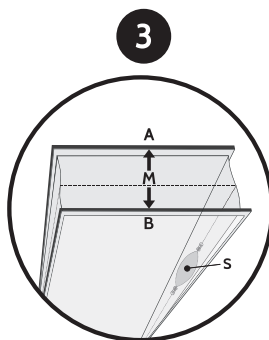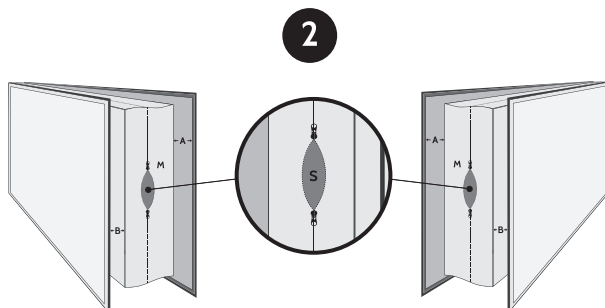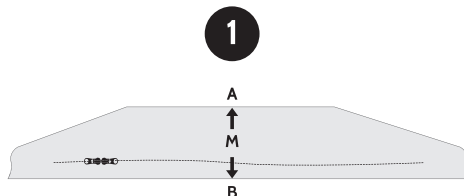

**Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko**